

## Połączenia podstawowe

1. Podłącz kamery do wejść kamerowych BNC loop-through\* (z automatycznym terminatorem).
2. Podłącz monitor A do wyjścia BNC MON A.

## Połączenia opcjonalne

3. Podłącz monitor B do wyjścia BNC MON B.
4. Podłącz do 16 wejść alarmowych przez dostarczoną kartę z 25-stykowymi złączami typu D.
5. Podłącz do 4 przełączników wyjść alarmowych przez dostarczoną kartę z 25-stykowymi złączami typu D.
6. Podłącz klawiaturę do gniazda KBD IN.
7. Podłącz sterowanie kamery szybkoobrotowej poprzez dostarczoną kartę z 15-stykowymi złączami typu D.
8. Podłącz do sieci przez port Ethernet lub użyj złącza RS232, aby połączyć bezpośrednio z portem szeregowym komputera PC.
9. Podłącz zewnętrzne urządzenie zapisujące przez wąski 50-stykowy port SCASI-2 o wysokiej gęstości. (Dotyczy urządzeń Divar z wbudowaną nagrywarką DVD: Nie odłączaj od złącza SCASI dołączonego do zestawu terminatora, chyba że chcesz podłączyć macierz dyskową!)

## Włączanie zasilania

10. Włącz wszystkie podłączone urządzenia.
11. Podłącz przewód zasilania do urządzenia.

## Pierwsze użycie

Menu Szybka instalacja otwiera się przy pierwszym użyciu urządzenia. Wprowadź ustawienia podstawowe, aby urządzenie zaczęło pracować. (Menu Szybka instalacja można otworzyć w dowolnym momencie za pomocą podmenu Ustawienia systemowe/Szybka instalacja.)


## Używanie menu

- Aby otworzyć menu, naciśnij przycisk ALT **[ALT]**, aby przejść do trybu alternatywnego, a następnie naciśnij przycisk menu **[MENU]**.
- Użyj przycisków strzałek, aby poruszać się po menu lub liście.
- Użyj przycisku wyboru **[ENTER]**, aby wybrać podmenu lub pozycję.
- Użyj przycisku powrotu **[ESC]**, aby cofnąć się wstecz.

\* 6, 9 lub 16, w zależności od modelu / \*\* dotyczy wyłącznie urządzeń Divar z wbudowaną nagrywarką DVD

| SZYBKA INSTALACJA                            |  |
|--|--|
| JĘZYK  | Wybierz z listy język menu   |
| STREFA CZASOWA                               | Wybierz strefę czasową z listy.  |
| FORMAT GODZINY                               | Wybierz 12- lub 24-godz. tryb wyśw. czasu.   |
| GODZINA                                      | Podaj aktualną godzinę.  |
| FORMAT DATY                                  | Wybierz format daty: najpierw miesiąc (MM), dzień (DD), czy rok (YYYY).  |
| DATA   | Podaj aktualną datę.   |
| AKTYWNE KAM                                  | Nac. przyc. kamery, aby uaktywnić kamery. Konfigurowane są tylko kamery aktywne.   |
| MONITOR ALARMOWY                             | Wybierz monitor wyświetlający wejściowe obrazy alarmu.   |
| KONFIGURACJA NAGRYWANIA ><br>> OKRES DZIENNY | Otwórz menu, aby wprowadzić podstawowe ustawienia nagrywania. Określ czas aktywności profilu dziennego. Przez pozostałą część doby aktywny jest profil nocny/weekendowy. |
| > WEEKEND                                    | Określ dni weekendu (profil weekend/noc aktywny przez cały dzień) lub nie wybieraj żadnych, aby dni weekendu nie były wyróżniane.  |
| > NAGR.- DZIEŃ                               | Wybierz szybkość nagrywania przy aktywnym profilu dzień.   |
| > NAGR.- WEEKEND/NOC                         | Wybierz szybkość nagrywania przy aktywnym profilu weekend/noc.   |
| > AKTYWUJ.ALARM.DLA                          | Wybierz profile, w których wejścia alarmu są aktywne.  |
| > NAGRYWANIE.ALARMOWE                        | Wybierz szybkość nagrywania, gdy zachodzi zdarzenie alarmowe.  |
| > AKTYWUJ.RUCH.DLA                           | Wybierz profil i kamery (naciskając przycisk kamery), które mają reagować na ruch.   |
| > NAGRYWANIE.RUCHU                           | Wybierz szybkość nagrywania po wykryciu ruchu.   |
| > POZOSTAŁY CZAS NAGRANIA                    | Przybliżony czas nagrywania zależy od dostępnego wolnego miejsca i ustawień.   |
| KONFIGURACJA SIECI ><br>> DHCP               | Otwórz menu, aby wypełnić pola ustawień sieci.   |
| > ID DVR                                     | Ustaw YES, aby automat. przypisać adres IP, maskę podsieci i domyślną bramkę.  |
| > ADRES IP                                   | Wpisz nazwę Divar dla potrzeb sieci.   |
| > MASKA PODSIECI                             | Podaj adresy IP, maski podsieci i bramki domyślnej jeśli DHCP jest ustaw. na Nie.  |
| > BRAMKA DOMYŚLNA                            |  |
| > ADRES MAC                                  | Pole MAC jest tylko do odczytu.  |
| > LIMIT SZEROKOŚCI PASMA                     | Ogranicz szerokość pasma wpisując wartość od 0 do 100 MBPS.  |
| INSTALACJA                                   | Zapisanie ustawień i wyjście z menu.   |
| ANULUJ                                       | Wyjście z menu bez zapisania zmian.  |

# Szybki dostęp do funkcji

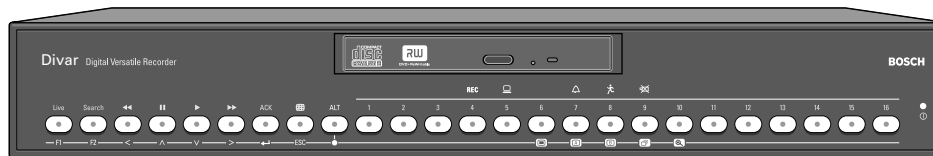

**Divar** Digital Versatile Recorder  
(model z wbudowaną nagrywarką DVD)

Funkcje alternatywne uaktywnia się, naciskając najpierw przycisk ALT **ALT**, a następnie wybrany przycisk. Jeżeli tryb funkcji alternatywnej jest aktywny, zapalona jest lampka pod przyciskiem ALT.

## Podstawowe funkcje

(lampka pod przyciskiem ALT nie świeci się)

|               |   |
|---------------|---|
| <b>Live</b>   | Przycisk na żywo - naciśnij, aby przełączyć się w podgląd obrazów na żywo.  |
| <b>Search</b> | Przycisk wyszukiwania - naciśnij, aby otworzyć menu wyszukiwania i znaleźć nagrane zdarzenia.   |
| <b>◀</b>      | Przycisk odtwarzania wstecz - w trybie na żywo, naciśnij ten przycisk, aby rozpocząć odtwarzanie wstecz nagrań z wyświetlonych kamer. <ul style="list-style-type: none"><li>- w trybie odtwarzania, naciśnij ten przycisk, aby przyspieszyć przewijanie wstecz.</li><li>- w trybie pauzy, naciśnij ten przycisk, aby cofnąć się o jedną klatkę.</li></ul> |
| <b>⏸</b>      | Przycisk pauzy <ul style="list-style-type: none"><li>- w trybie na żywo, naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać obraz z kamery.</li><li>- w trybie odtwarzania, naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać odtwarzany obraz; naciśnij ten przycisk dłużej niż przez jedną sekundę, aby zablokować lub archiwizowanego nagrania.</li></ul>                         |
| <b>▶</b>      | Przycisk odtwarzania - w trybie na żywo, naciśnij ten przycisk, aby wznowić odtwarzanie od ostatniej wybranej pozycji odtwarzania.<br>w trybie odtwarzania, naciśnij ten przycisk, aby wznowić odtwarzanie.   |
| <b>▶▶</b>     | Przewiń do przodu <ul style="list-style-type: none"><li>- w trybie na żywo, naciśnij ten przycisk, aby uruchomić odtwarzanie nagrania na minutę wcześniej.</li><li>- w trybie odtwarzania, naciśnij ten przycisk, aby przyspieszyć prędkość odtwarzania.</li><li>- w trybie pauzy, naciśnij ten przycisk, aby przejść o klatkę do przodu.</li></ul>       |
| <b>ACK</b>    | Przycisk ACK - naciśnij ten przycisk, aby potwierdzić alarm.  |
| <b>📺</b>      | Przycisk wyświetlania - wieloekranowego naciśnij ten przycisk, aby zobaczyć różne ustawienia wyświetlania na monitorach.  |
| <b>ALT</b>    | Przycisk ALT <ul style="list-style-type: none"><li>- przełącza funkcje przycisków na panelu czołowym z normalnych na alternatywne (przedstawione pod przyciskiem).</li><li>- naciśnij ten przycisk przez dłużej niż sekundę, aby uzyskać pomoc ekranową.</li></ul>  |
| 1 - 16*       | Przyciski kamery <ul style="list-style-type: none"><li>- naciskaj te przyciski, aby zobaczyć obraz z kamery wyświetlony na pełnym ekranie.</li><li>- w trybie menu, naciskaj te przyciski, aby wybrać kamerę lub wprowadzić liczbę.</li><li>- Naciśnij przycisk wybranej kamery, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz ATM/POS.</li></ul>                  |

\* 6, 9 lub 16, w zależności od modelu

## Funkcje alternatywne

(lampka pod przyciskiem ALT jest zapalona)

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>F1</b>   | Przycisk F1   | - przywraca ustawienia domyślne w aktywnym menu  |
| <b>F2</b>   | Przycisk F2   | - ma przypisaną określoną funkcję w aktywnym menu.   |
| Przyciski strzałek - służą do poruszania się po pozycjach i wartościach menu. |   |  |
| W lewo  | W górę  | W dół  |
| <b>&lt;</b>   | <b>^</b>  | <b>v</b>   |
| <b>↶</b>  | Przycisk wyboru - służy do wybierania pozycji menu lub podmenu albo zapisywania wyboru dokonanego w menu. |  |
| <b>ESC</b>  | Przycisk ESC  | - naciśnij ten przycisk, aby powrócić do poprzedniego poziomu lub wyjść z menu.                    |
| <b>📺</b>  | Przycisk menu   | - służy do otwierania menu.  |
| <b>A</b>  | Przycisk Mon A  | - służy do przypisywania przycisków panelu czołowego do monitora A.                                |
| <b>B</b>  | Przycisk B  | - służy do przypisywania przycisków panelu czołowego do monitora B.                                |
| <b>🔄</b>  | Przycisk sekwencji  | - służy do oglądania obrazów z kamery w określonej kolejności na pełnym ekranie lub w trybie quad. |
| <b>🔍</b>  | Przycisk powiększenia   | - służy do powiększania aktywnego obrazu z kamery (dla trybu pełnoekranowego lub aktywnej sceny).  |

## Wskaźniki

Wskaźniki w górnej części urządzenia świecą lub migają, aby powiadomić użytkownika o różnych warunkach działania.

|            |  |
|------------|--|
| <b>REC</b> | Nagrywanieświeci, gdy urządzenie jest w trybie nagrywania.             |
| <b>📺</b>   | Siećświeci, gdy z urządzeniem połączony jest użytkownik zdalny.        |
| <b>🔔</b>   | Alarmmiga, gdy wykryty zostanie alarm.                                 |
| <b>🚶</b>   | Ruchmiga, gdy wykryty zostanie ruch w sygnale kamery.                  |
| <b>📺</b>   | Utrata wideomiga, gdy wykryty jest stan utraty sygnału wideo z kamery. |
| <b>🔌</b>   | Zasilanieświeci, gdy urządzenie podłączone jest do zasilania.          |